■この章でおこなうこと

1.1

第1章

AirStation の設定を始める前の準備をおこないます。以後の作業を中断することなく、スムーズに進めるために大切なことについて説明しています。

あらかじめ確認してください

準備

	■ 対応するパソコン環境について6ページへ
	■ パソコンの OS を確認する6 ページへ
	■ ブラウザの設定確認6 ページへ
	■ ネットワークアダプタの確認
1.2	AirStation の取り付け
	■ 取り付け方10 ページへ
1.3	AirStation とハブ/ LAN ボード接続時の制限
	■ AirStation とハブ/LAN ボードを接続する際の制限事項11 ページへ
1 1	MED (DEPT) LOUIS DEPT
1.4	WEP(暗号化)について ~暗号化のおすすめ~

■ WEP (暗号化) について ~暗号化のおすすめ~11 ページへ

1.1 あらかじめ確認してください

AirStation の導入をおこなう前に、次のことを確認しておく必要があります。

■ 対応するパソコン環境について

Windows XP/Me/98/952000/NT4.0


△注意 使用上のお願い

本製品は精密機器です。正しいご使用のために、本書を必ずお読みください。 パソコンの故障/トラブルまたは、取り扱いを誤ったために生じた AirStation の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。

■ パソコンの OS を確認する

作業をはじめる前に、以下の手順でお使いのパソコンの OS を確認してください。

- 「デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンにカーソルを合わせ、マウスの 右ボタンをクリックします。 [プロパティ] をクリックします。
- **2** 「システム」欄に、お使いの OS が表示されます。

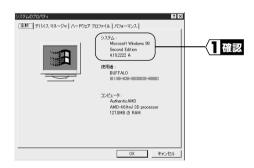

■ ブラウザの設定確認

ブラウザの設定で、ダイヤルアップの設定とプロキシの設定を無効にしてください。 InternetExplore5.0以降の場合を例に説明します。

- $oldsymbol{1}$ [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 2 「インターネットオプション」アイコンをダブルクリックします。
- **3** 「接続」タブをクリックします。

1 クリック 全般 | セキュリティ | コンテンツ 接続 | プログラム | 詳細設定 | ● コンピュータをインターネットに接続するには、 接続ウィザードを使用してください。 接続①. グイヤルアップの設定00 -(第) 接続 (デフォルト) 追加(0) ○ ダイヤルしない②○ ネッドワーク接続が存在しないときには、ダイヤルする③○ 通常の接続でダイヤルする④ ▼ ダイヤルの前に与ステム セキュリティ チェックを実行する(P.) 2 11111 ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定を編集します OK キャンセル

[ダイヤルアップの設定]欄にプロバ イダの情報がある場合は、その欄の 下にある「ダイヤルしない」の前の ○をクリックして、●マークを付け ます。

「ローカルエリアネットワーク (LAN)」の設定欄にある「LAN の設 定]をクリックします。

5 どの項目がチェックされているかを確認します。

控えのために、下の□を同じようにチェックしてください。

□設定を自動的に検出する

4

- □自動設定のスクリプトを使用する
- □プロキシサーバーを使用する
- □ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使用しない
- 6 チェックされている項目をメモしたら、すべてのチェックをはずします。

ネットワークアダプタの確認

弊社製無線 LAN カード/アダプタをお使いの場合にご覧ください。

< WindowsMe/98/95 の場合>

- 1 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 2 [システム] アイコンをダブルクリックします。



[デバイスマネージャ]タブをクリッ クします。

「種類別に表示」を選んだ状態で、 [ネットワークアダプタ] 左の[+] をクリックします。クリックすると 右の図のようになります。

⇒ 次ページへ続く

4 IAN ボードやIAN カードの名前がある場合はすべて使えないようにします。 ない場合は手順5に進みます。




「このハードウェアプロファイルで 使用不可にする」にチェックを付け ます。

- 5 「デバイスマネージャ」ー「ネットワークアダプタ」の中に「AOL」で始まる名前が ある場合は、手順4と同じ方法で使えないようにします。
- 6 「OKTをクリックして[デバイスマネージャ]を閉じます。

△注意 手順 4、5 でドライバを削除した場合はパソコンを再起動してください。

< WindowsXP/2000 の場合>

- 1 デスクトップ上の「マイコンピュータ」アイコンにマウスのカーソルをあわせ、右 のボタンをクリックして、「プロパティ」をクリックします。 (WindowsXP をお使いの場合は、「スタート」-「マイコンピュータ」にマウスの カーソルをあわせ、右のボタンをクリックして、「プロパティ」をクリックします。)
- 2 [ハードウェア] タブの「デバイスマネージャ] をクリックします。

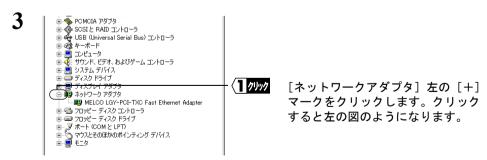

4 LAN ボードや LAN カードの名前がある場合はすべて使えないようにします。 ない場合は手順6に進みます。



「このデバイスを使わない (無効)」 を選択します。


- 「OK」をクリックします。
- 5 [デバイスマネージャ] - [ネットワークアダプタ] の中に「AOL」で始まる名前が ある場合は、手順5と同じやり方で使えないようにします。
- 6 [OK] をクリックして「デバイスマネージャ」を閉じます。

△注意 手順 5、6 でドライバを削除した場合はパソコンを再起動してください。

1.2 AirStation の取り付け

取り付け方

本製品の基本的な取り付け方について説明します。

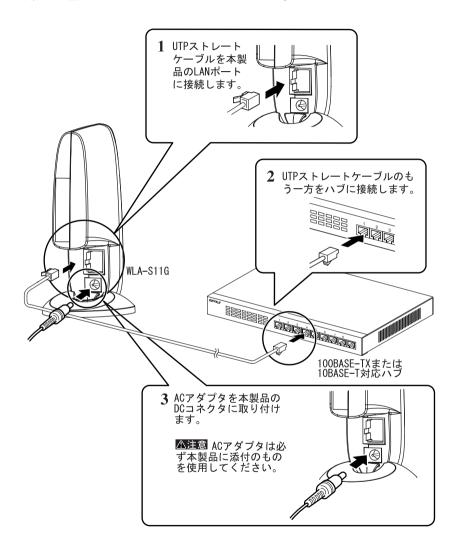

□メモ 設置時に AirStation が安定しないときは、AirStation に添付の吸着シートを AirStation の 底面に貼って、AirStation を固定してください。

1.3 AirStation とハブ/ LAN ボード接続時の制限

■ AirStation とハブ/ LAN ボードを接続する際の制限事項

使用できるケーブルの種類と長さには、次の制限があります。

10BASF-T の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10/100M LANポート)~ハブ間	カテゴリ ^{※1} 3以上対応の ストレートケーブル	100m
本製品 (10/100M LANポート) ~ パソコン間	カテゴリ3以上対応の クロスケーブル	100m
本製品(10/100M LANポート)~ 10BASE-T MAU間	カテゴリ3以上対応の クロスケーブル	100m

100BASF-TX の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10/100M LANポート)~ ハブ間	カテゴリ ^{※1} 5対応の ストレートケーブル	100m
本製品(10/100M LANポート)~ パソコン間	カテゴリ5対応の クロスケーブル	100m
本製品(10/100M LANポート)~ 100BASE-T MAU間	カテゴリ5対応の クロスケーブル	100m

※1 UTP ケーブルのカテゴリとは、ケーブルの品質を表すもので、カテゴリ3よりも カテゴリ5の方が高速伝送に対応していることを示します。

1.4 WEP (暗号化) について ~暗号化のおすすめ~

本製品は電波を使って通信をおこなうため、外部から無線パケットを解析されてしまう 可能性があります。セキュリティを確保するためには、無線パケットに「WEP」と呼ば れるパスワードを設定して通信をおこなうことを推奨します。

本製品には、128 ビット WEP と 40 ビット WEP の 2 種類の WEP が設定できます。128 ビッ ト WEP (文字入力: 13 文字、16 進数入力: 26 桁) を設定することで、より高いセキュ リティを設定することができます。ただし、40 ビット WEP(文字入力:5 文字、16 進数 入力:10 桁)のみに対応した無線 LAN 製品と通信する場合は、本製品の WEP 設定も 40 ビット WEP に設定する必要があります。

MEMO